



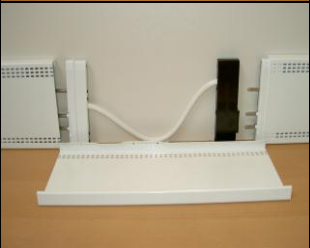



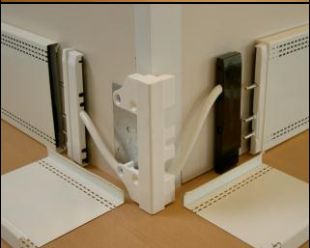
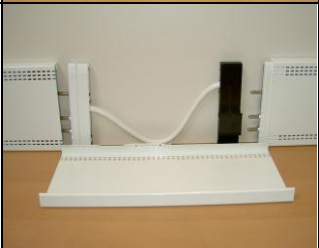






ELPAN monteringsvejledning

	<p>1: På ydervægge, eller på andre kolde, vægge monteres der isoleringsfolie HT inden opsætning af varme-panelerne. Der måles op, og bagsiden af folien trækkes af, så man får tapen fri. Ved fugtige vægge der skal udtørres bruges ikke isoleringsfolie.</p>		<p>2: Start i et hjørne med el-hjørne J, og monter paneler mod uret til tilslutningssted. Der monteres derefter med uret til næste hjørne, flexovergang eller stop. Hvis der kun skal monteres Elpan på 1 væg, startes der med L tilslutningsboks og derefter monteres paneler mod højre.</p>
	<p>3: Panelerne monteres på væggen med beslag Y. Når der startes med L-hunboks, sidder panelet fast i denne i venstre side. I højre side skubbes beslagene ind bagved hunenden af varme-panelerne, til der kun er en række huller synligt af beslaget. Der skal kun monteres 1 beslag pr. panel i højre side. Derefter monteres 2 skrue gennem beslag og ind i væggen. Det næste panel skubbes ind i det der er monteret o.s.v.</p>		<p>4: Ved tilslutningssted monteres hunboks L, hvor tilslutningskabler er fremført. Tilslutningskablet skal monteres via termostat. Stop H monteres på anden side af hunboksen. G: Termostat må max. belastes Med 10amp. / 2300 watt. I: Digital ur-termostat må max belastes med 8amp./1840watt.</p>
	<p>5: Når man benytter 2 el-hjørner J, i hver sin side af en væg, og monterer panelerne mod midten, laver man tilpasningen med en flex-kobling X3 eller X6. Koblingen er med en hun- og hantilslutning, der monteres ind i panelerne. Der tilskæres et blændpanel, som monteres til sidst.</p>		<p>6: Når man skal forbi en dør eller andre længere forhindringer, monteres en hanboks K i enden af panelet. Der trækkes et stærkstrøms-kabel frem til en hunboks L, som tilsluttes de næste paneler på højre side af døren eller forhindringen.</p>
	<p>7: I hjørne ind kan der også benyttes flexkoblinger X3 eller X6. Kablet monteres bag hjørne ind M, der fastgøres i væggen. Der afsluttes med tilpassede blændpaneler.</p>		<p>8: K-Hanboks må aldrig tilsluttes 230Volt direkte, det er en viderføringsboks der tilsluttes hun-enden af Elpan panelerne. Fra K- boks trækkes et stærkstrømskabel eks. Under en dør, hvor kablet på den anden side tilsluttes en L-boks, til videre fremføring.</p>
	<p>9: I hjørne ud benyttes flex-koblinger X3 eller X6. Kablet monteres bag hjørne ud N, der fastgøres i væggen. Der afsluttes med tilpassede blændpaneler. Blændpanelerne kan tilskæres med en fintandet nesstryger og spændes op med et bræt på begge sider ud til snittet.</p>		<p>10: Før opmåling og tilskæring af blændpaneler, tilsluttes panelerne 230volt, i en halv time. Derefter opmåles længden af blændpanelerne. Der skal måles med varme på panelerne, da de udvider sig en smule i længden når de bliver varme. Hvis blændpanelerne skæres for stramme, kan dette give knirkelyde.</p>
	<p>11: Tilpasning i enden af varmestregen. Der fastgøres et stop H i væggen og et blindstik O i afslutningen af varmepanelet. Derefter tilpasses et blændpanel til monteringen mellem de 2 punkter.</p>		<p>12: Blindpanelet type E, monteres først foroven, hvor det klikkes ned over fastgørelses-emnerne. Derefter vippes det ned og trykkes ind, så det klikker fast forneden. Der kan justeres for fastgørelsen forneden, ved at bukke hjørnerne med en tang.</p>

Det tilrådes, at man tænder for varmestregen en halv time, inden man tilskærer blændpanelerne. Der kan opstå et problem, hvis man tilskærer blændpanelerne for stramt, på en lang streng, da panelerne udvider sig ganske lidt ved opvarmning.

Advarsel: For at undgå overophedning tildæk ikke panelerne.

Panelerne må ikke opsættes direkte under en stikkontakt. Montering og opsætning af panelerne skal være i overensstemmelse med gældende regler. Opsætning og brug af panelerne er ikke beregnet for personer (inklusiv børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af panelerne og styringen af en ansvarlig person der har sat dem ind i sikkerheden. Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med og skiller systemet af. Hvis Elpan panelerne er installeret i fordybninger eller under hylder, hvor dybden ikke overstiger 9cm., skal der være en afstand på 2cm. op til hylde/fremspring. Hvis dybden er større skal afstanden være mindst 15cm.

